

# ISTRUZIONI D'USO Rivestimento per carrello della spesa

## COZY CART COVER™

Cod. 8972

# BABY LOVE 2000

C.F e P. IVA : 02700790245

Tel. 0039 0444 303892

Fax. 0039 0444 508545

info@babylove2000.com

www.babylove2000.com

### IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Complimenti per aver acquistato un nuovo prodotto Bright Starts™! Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di montare ed usare il prodotto.

**AVVERTENZE:** Il vostro bambino potrebbe cadere fuori dal carrello della spesa con gravi conseguenze.

#### Linee guida per la prevenzione di gravi lesioni o morte:

- Utilizzare solo quando il bambino è in grado di stare seduto da solo (fino a 48 mesi)
- Non lasciare MAI il bambino incustodito
- Non utilizzare il carrello della spesa se le cinture di sicurezza non sono presenti o sono danneggiate
- Allacciare SEMPRE il bambino nel seggiolone del carrello della spesa (o nel seggiolone) con le cinture ed assicurarlo bene
- NON permettere al bambino di camminare nel cestino
- Restare SEMPRE accanto al vostro bambino

#### IMPORTANTE:


- E' richiesta la supervisione di un adulto per il montaggio
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto

### Come montare il rivestimento Cozy nel carrello della spesa


**Passo 1:** posizionare il rivestimento sopra il seggiolone del carrello della spesa. Orientare il rivestimento in modo che la tasca in tessuto sia opposta a voi (vicina allo schienale del seggiolone).




**Passo 3:** tirare la tasca in tessuto del rivestimento oltre lo schienale del carrello della spesa.

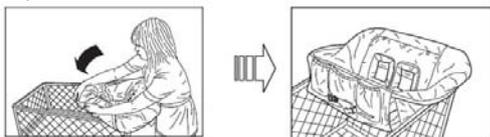

**Passo 2:** inserire le estremità delle cinture del seggiolone del carrello prima attraverso lo schienale e poi attraverso le fessure del rivestimento. Tirare entrambe le cinghie fino a raggiungere l'area di seduta.

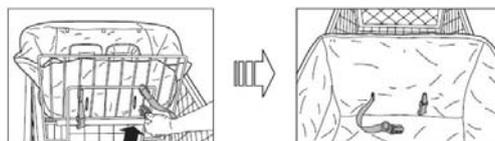

**Passo 4:** allacciare le fibbie sopra il rivestimento e tendere bene le cinghie finché il rivestimento è ben aderente allo schienale del carrello.

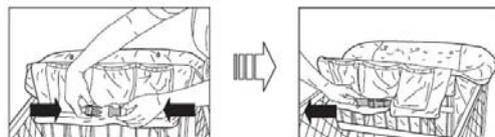

### Come sedere il bambino

**Passo 1:** sedere il bambino nel seggiolone, facendo passare con molta cautela le sue gambe attraverso le aperture del rivestimento e del carrello della spesa.



**Passo 2:** posizionare le cinture del carrello attorno al bambino e allacciare le fibbie.



**Passo 3:** regolare le cinture di sicurezza per un assetto confortevole (non troppo tese).



### Accessori

Usare gli agganci per i giochi per attaccare i giochi al rivestimento (i giochi non sono inclusi). Si possono utilizzare le tre taschine portaoggetti per riporre oggetti di piccole dimensioni.



### Come montare il rivestimento Cozy nel seggiolone

Si può utilizzare il rivestimento Cozy Cart Cover™ della Bright Starts™ sulla maggior parte dei seggioloni come quelli disponibili nei ristoranti. Usare lo stesso procedimento per il montaggio, descritto in queste istruzioni per il carrello della spesa. Assicurare il bambino con le cinture di sicurezza del seggiolone.

**PRECAUZIONI:** NON utilizzare il seggiolone se le cinture di sicurezza non sono presenti o se sono danneggiate.





### Manutenzione e Pulizia

Allacciare le fibbie di regolazione. Rimuovere qualsiasi oggetto dalle tasche portaoggetti. Lavare in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Non usare candeggina. Lasciare asciugare all'aria. Non mettere il prodotto nell'asciugatrice. Non stirare.

### Come riporre il rivestimento Cozy

**Passo 1:** rimuovere qualsiasi oggetto dalle taschine portaoggetti e qualsiasi gioco dagli agganci per i giochi. Slacciare le cinghie sotto le tasche. Sfilare il rivestimento dal carrello della spesa.

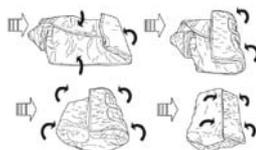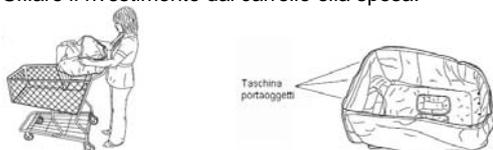

**Garanzia limitata Kids II®** Kids II si dedica alla produzione di prodotti innovativi e di elevata qualità per neonati e bambini. Si garantisce che al momento della produzione questo prodotto non presenta alcun difetto nei materiali o nella lavorazione, per un periodo di un anno dalla data originale dell'acquisto (quale prova d'acquisto è richiesto lo scontrino). Nel caso in cui nel corso del periodo di garanzia si verifici un difetto, la società si impegna, a suo esclusivo giudizio, a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La garanzia limitata non copre i reclami dovuti alla trascuratezza nell'uso, al mancato rispetto delle istruzioni fornite (per il montaggio, l'installazione, la manutenzione e l'uso), all'uso improprio, alle modifiche, al coinvolgimento in un incidente e alla normale usura.