

Istruzioni d'uso –SLUMBER BUDDIES™ - Luce notturna proiettore di stelle

Cod. 06204

Cod. EAN 012914062043

Modello: Ranocchio

**IMPORTANTE: conservare per riferimenti futuri.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso.
Per consulenza tecnica contattare BabyLove2000.**



AVVERTENZE!

Età: 0+
Non collocare MAI il prodotto nel lettino. Il prodotto potrebbe costituire per il bambino un punto d'appoggio per arrampicarsi.
Funziona con 3 batterie "AAA" (incluse).
Il montaggio deve essere effettuato da una persona adulta.
I colori e gli stili possono variare.
PRODOTTO IN CINA.

AVVERTENZE SULLA BATTERIA!

- Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- Non usare contemporaneamente batterie alcaline, standard o ricaricabili.
- Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato del prodotto o quando le batterie sono esaurite.
- Smaltire opportunamente le batterie esaurite.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di una persona adulta.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.

CARATTERISTICHE:

Luce notturna che proietta un cielo notturno stellato su pareti e soffitti
Riproduce il battito cardiaco, 3 ninnananne e 2 suoni della natura
3 opzioni di colore: rosso, blu ed ambra
Spegnimento automatico dopo 30 minuti
Adatto sin dalla nascita


UTILIZZO:

Accensione/Spegnimento e Regolazione volume:

L'interruttore di Accensione/Spegnimento/Regolazione volume si trova accanto al vano batteria sul fondo dell'unità. Per attivare la modalità di riproduzione normale, aprire la tasca sul fondo dell'unità e spostare l'interruttore su uno dei tre livelli di volume. In modalità "Prova", ciascuna funzione si spegne automaticamente dopo 3 secondi. In caso di prolungati periodi di inutilizzo, portare l'interruttore in posizione di spegnimento ("Off").

Funzioni dell'interruttore di Accensione/ Spegnimento/Regolazione volume:

- 1ª posizione: Modalità "Prova"
- 2ª posizione: Spegnimento
- 3ª posizione: Accensione / Volume alto
- 4ª posizione: Accensione / Volume medio
- 5ª posizione: Accensione / Volume basso

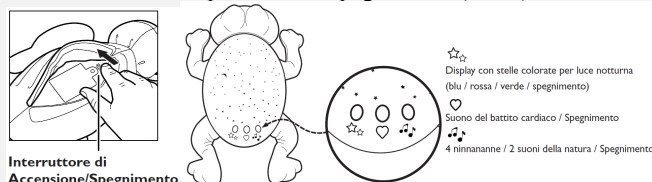

Luce notturna: Premere il tasto di luce notturna in sequenza per accendere le luci blu, rossa o verde, e premere un'altra volta per lo spegnimento ("Off"). La luce notturna può essere utilizzata con le modalità di suono battito cardiaco o ninnananne/suoni della natura.

Suono del battito cardiaco: Per attivare il suono del battito cardiaco, premere il tasto corrispondente. Il suono viene riprodotto per circa 30 minuti prima di spegnersi automaticamente. Per lo spegnimento manuale, premere nuovamente il tasto.


Ninnananne/Suoni della natura: Premere il tasto delle ninnananne in sequenza per attivare ciascuna delle 4 diverse melodie; premere nuovamente il tasto per ascoltare ciascuno dei 2 suoni della natura e premere di nuovo per lo spegnimento ("Off").

Nota: Attivando il suono del battito cardiaco, la modalità ninnananne/suoni della natura si spegne automaticamente, e viceversa.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

Aprire la tasca sul fondo dell'unità. Allentare la vite del coperchio del vano batteria utilizzando un cacciavite a stella. Aprire il coperchio del vano. Rimuovere le batterie usate e smaltirle opportunamente.

Inserire 3 nuove batterie "AAA", assicurandosi di rispettare la corretta polarità "+ e -". All'interno del vano sono riportate le indicazioni su come inserire correttamente le batterie. Rimettere il coperchio del vano. Accertarsi che l'interruttore di Accensione/Spegnimento si trovi su una delle tre posizioni "On" e chiudere la tasca.

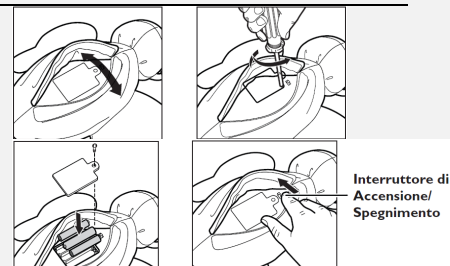

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO E LA CURA:

PULIZIA: Pulire solo la superficie; lasciare asciugare all'aria.